


MiniVOCA作成手順

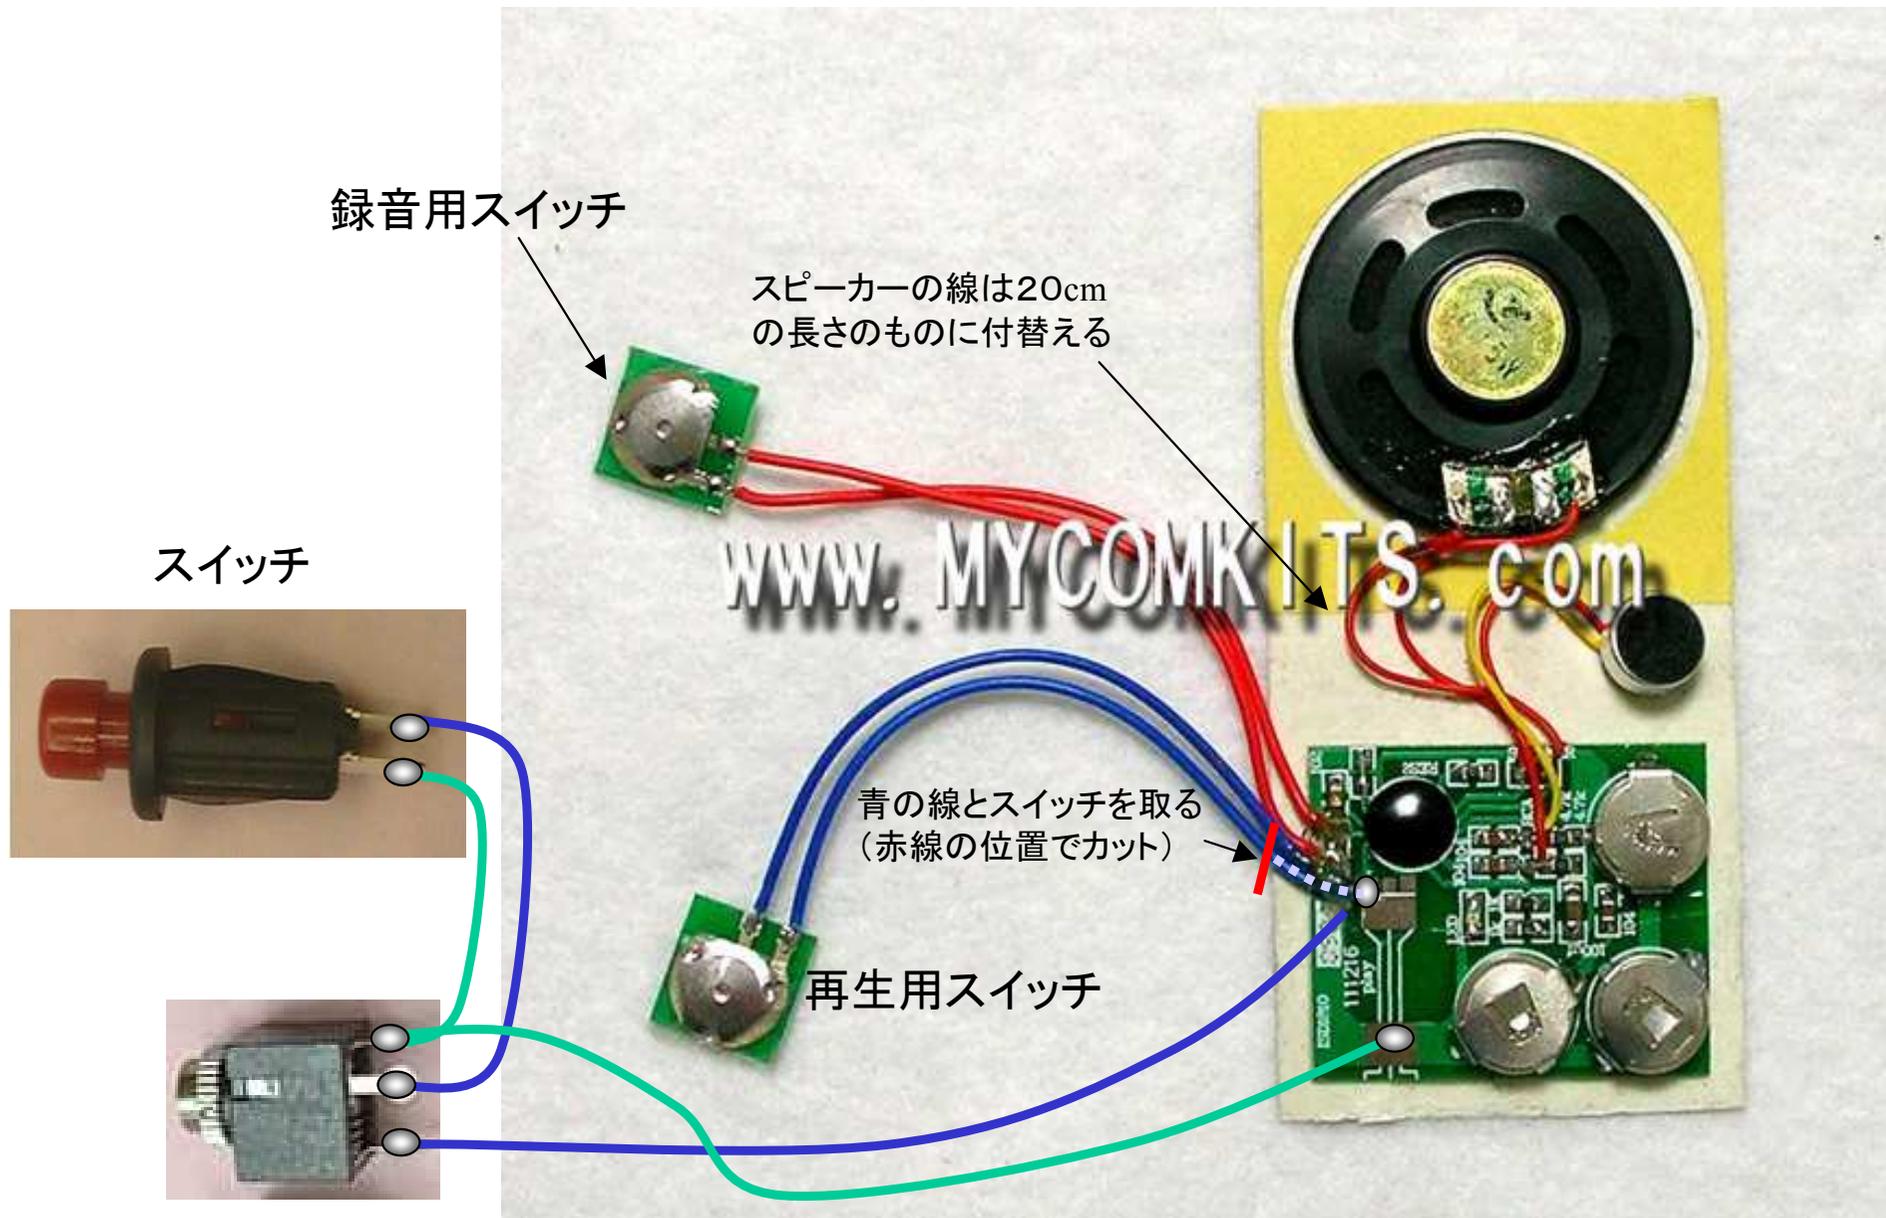

モノラルジャック

再生用スイッチと青のリード線は根元でカット
替わりにモノラルジャックとスイッチを取付け。

ケース穴あけ位置(参考図)



スピーカーとマイクはこの接着剤で接着




基板と、録音用スイッチは両面テープで本体に貼付け

○ 6.5mm

○ 6.0mm

※全て6.5mmでもOK

※スイッチ用は大きさ調整要

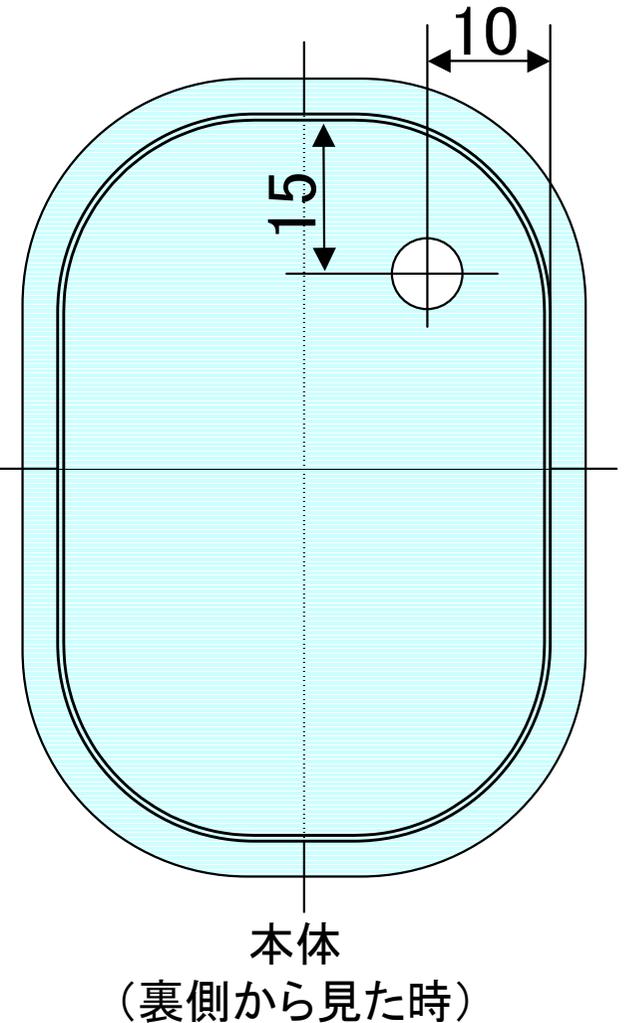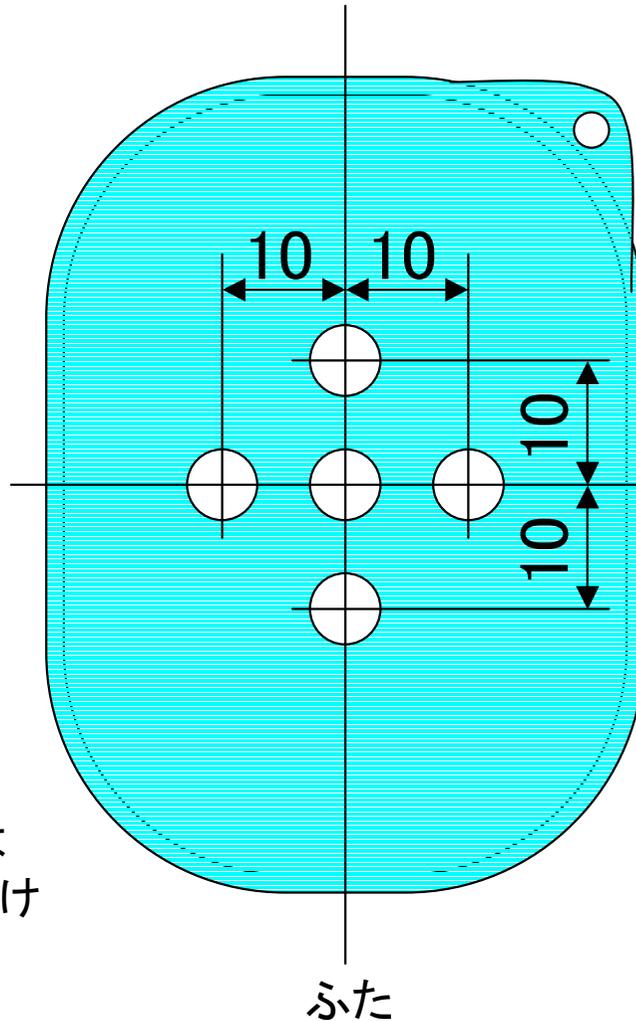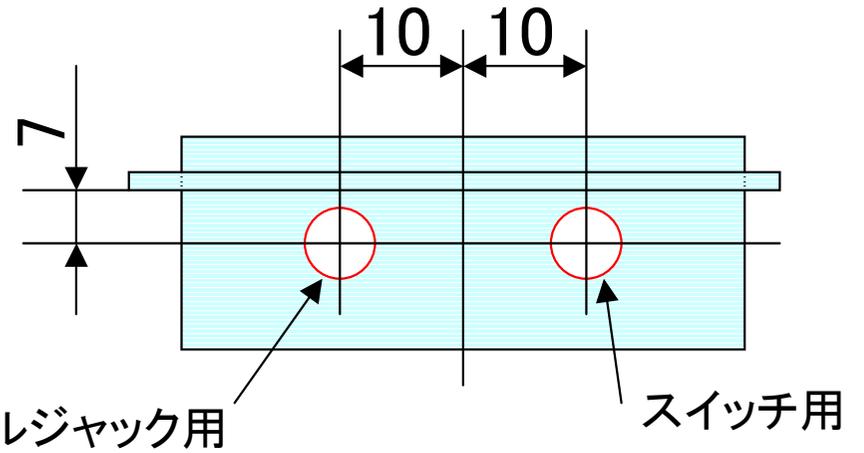


ふた

本体
(裏側から見た時)

マイク
本体内側底面に
接着剤で固定



録音用スイッチ
本体の内側側面に
両面テープで貼付け

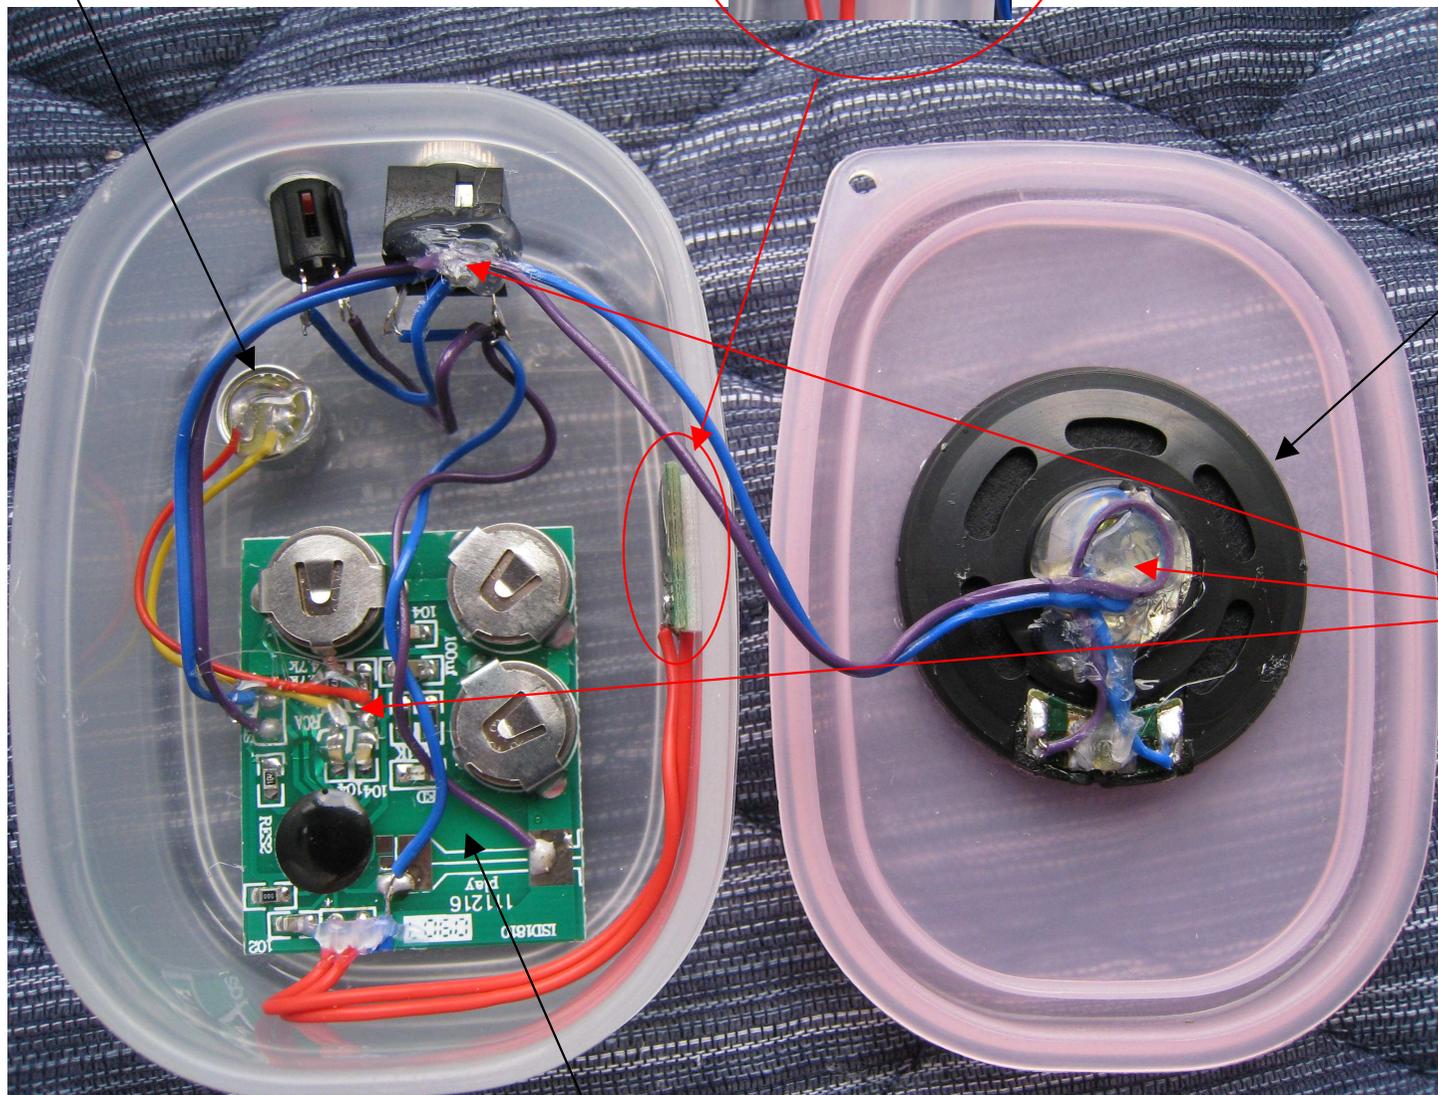

スピーカー
ふたの裏側に
接着剤で固定

※配線はホットボンド
で固定する。

基板: 本体の内側底面に
両面テープで貼付け